

burda
style

6344

KLEID ROBE DRESS VESTIDO

AB: eng anliegend, très ajusté, close fitting, muy ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,20	3,20	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
B	m							4,20	4,20	4,20	4,25	4,25	4,25

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • **ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА**




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • **ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА**




Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela • mellanlägg • **ПРОКЛАДКА**



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • **ПОДКЛАДКА**



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entretela de relleno • polyestervlieslin • **ВОЛЮМЕНФЛИЗ**



Nur bi-elastischer Jersey

Two-way stretch jersey only

N'utiliser que du jersey bi-élastique

alleen bi-elastische tricotstof (jersey)


solo jersey bi-elastico

Sólo punto jersey bielástico

Endast bi-elastisk jersey

Только биэластичные трикотажные полотна

AB:



A



65 cm

B



109 cm

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Средняя часть чашечки 2x
- A B 2 Средняя ч. чашечки (внутр.) 2x
- A B 3 Боковая часть чашечки 2x
- A B 4 Боковая ч. чашечки (внутр.) 2x
- A B 5 Спинка 2x
- A B 6 Передний притачной пояс 4x
- A B 7 Задний притачной пояс 2x
- A B 8 Переднее полотнище 2x
- A B 9 Заднее полотнище 1x
- A B 10 Завязка 2x
- A 11 Передний волан 2x
- A 12 Задний волан 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для САРАФАНА A детали 1 - 12, для САРАФАНА B детали 1 - 10 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.


➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

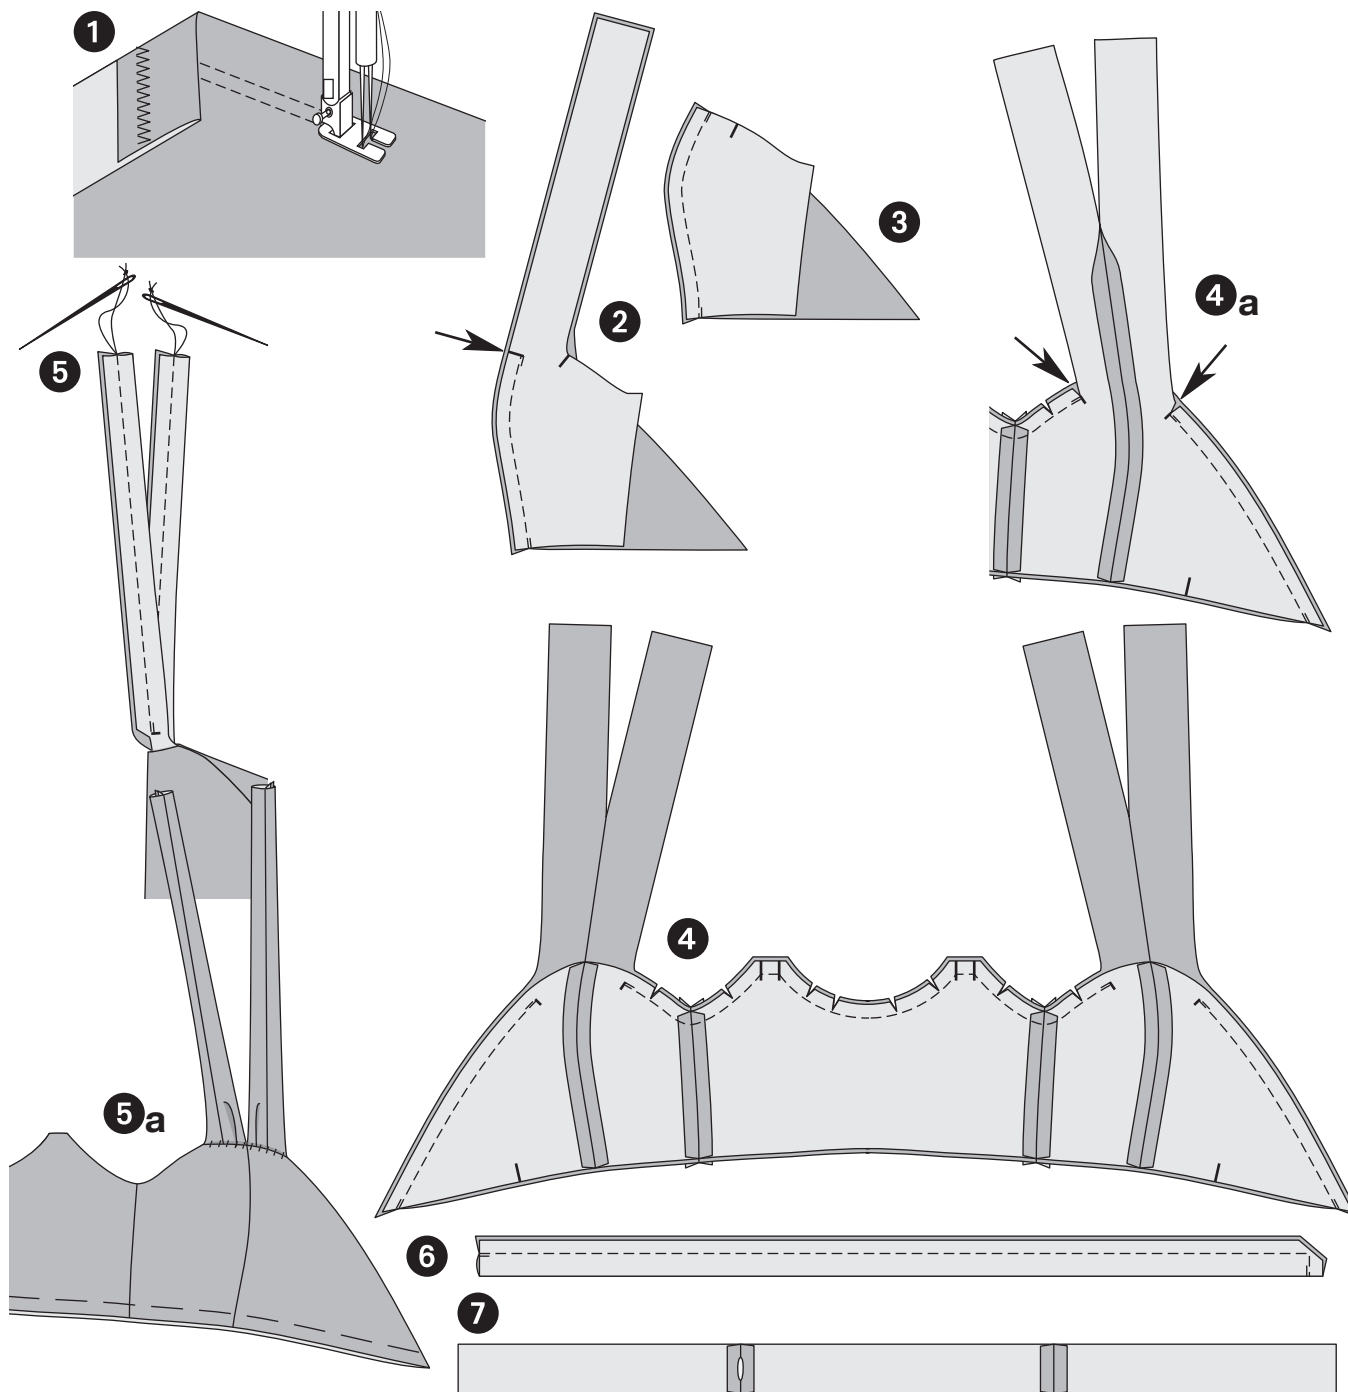

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз. Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

АВ

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - на подгибку низа и по всем остальным срезам и на швы.

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПОШИВ

Для счётывания и стачивания складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.


Цифровые контрольные метки показывают, как стачиваются детали - одинаковые метки должны совпасть.

Рекомендации по работе с бизластичными трикотажными полотнами:

Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.

За неимением оверлока стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную иглу для трикотажа со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.

1 Для настраивания подгибок (например, подгибки низа) используйте **ДВОЙНУЮ ИГЛУ** швейной машины, которая прокладывает две параллельные прямолинейные строчки с лицевой стороны изделия и зигзагообразную строчку с изнаночной стороны. При этом трикотаж не растягивается, а шов получается эластичным.

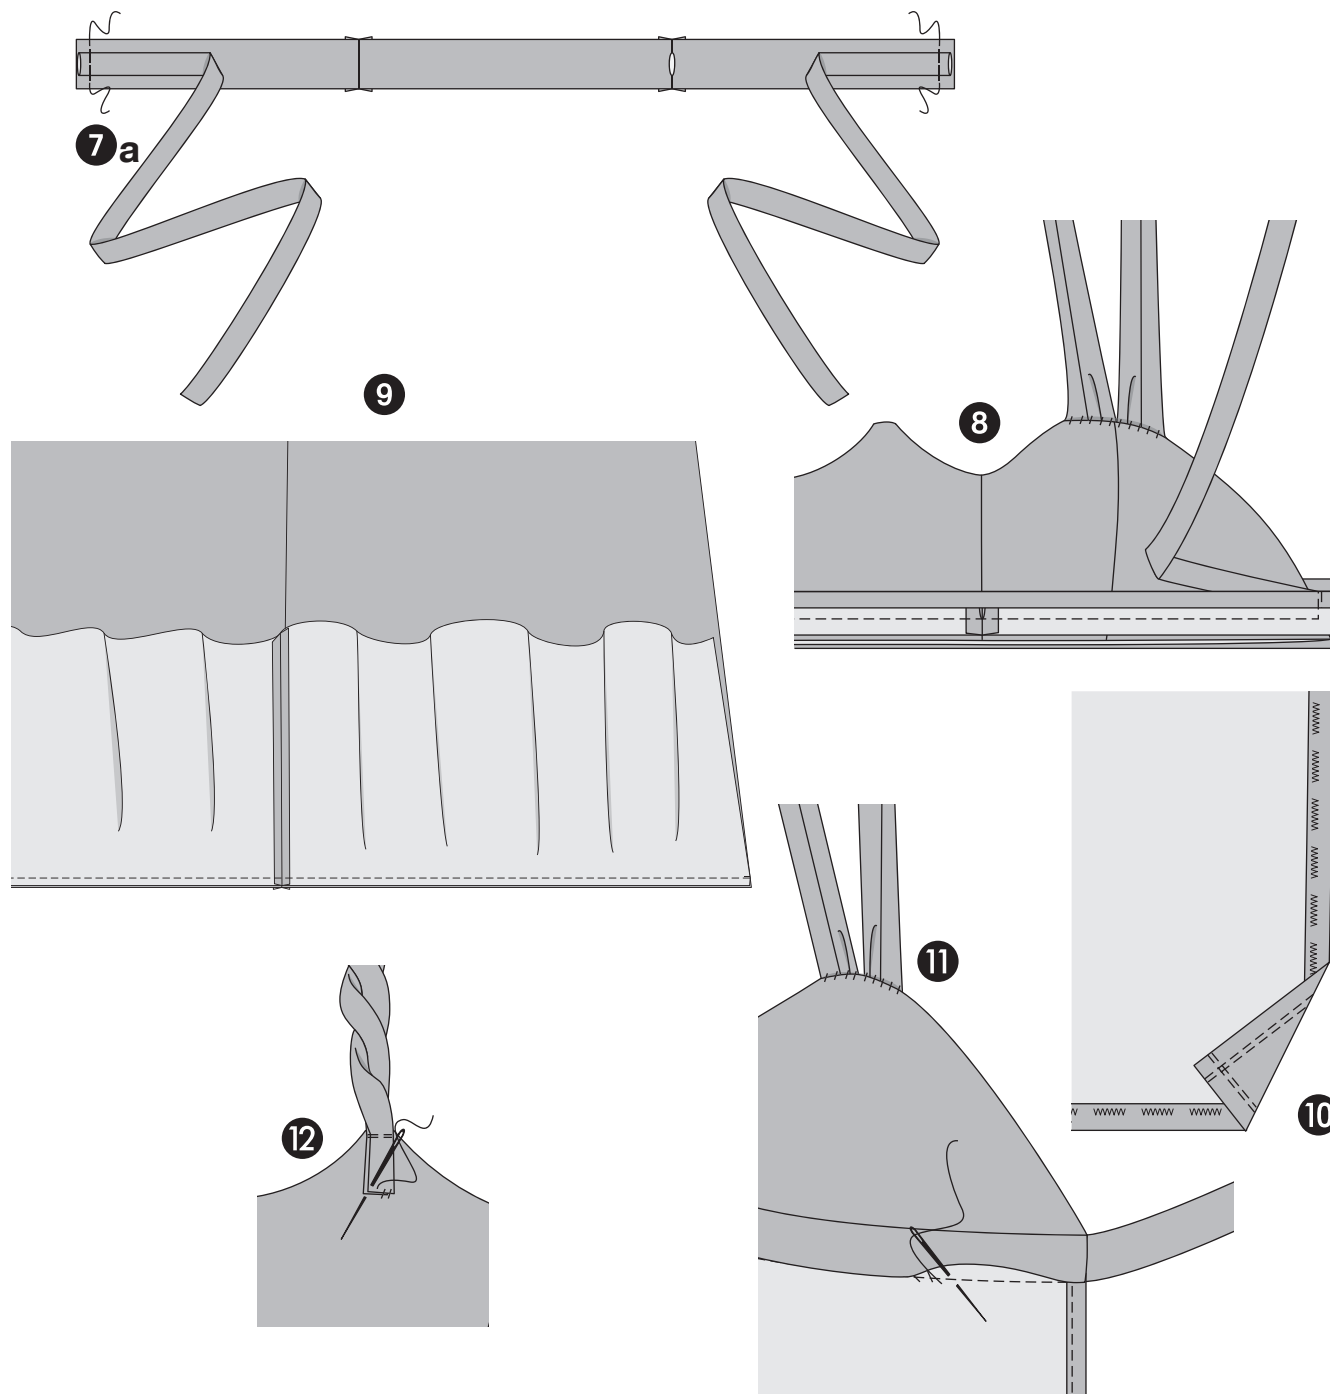

АВ

САРАФАН

Верхняя внешняя часть сарафана

Рельефные швы

2 Боковые части чашечек сложить со средними частями чашечек лицевыми сторонами, сколоть и стачать припуски на рельефные швы (контрольная метка 1), закончив строчку у поперечной метки (стрелка).

Припуски швов разутюжить.

Боковые швы

Чашечки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

Верхняя внутренняя часть сарафана

Рельефные швы

3 Боковые части чашечек сложить со средними частями чашечек лицевыми сторонами, сколоть и стачать припуски на рельефные швы (контрольная метка 9).

Припуски швов разутюжить.

Боковые швы

Чашечки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

Верхнюю часть сарафана обтачать внутренней частью

4 Внутреннюю часть сложить с внешней частью лицевыми сторонами и приколоть, совместив швы. Стачать передние и верхние срезы. Внимание: на чашечках у поперечных меток строчку прервать. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов срезать близко к строчке, надсечь. Внешнюю часть надсечь в уголках к последнему стежку (стрелки 4а).

Верхнюю часть сарафана вывернуть. Края выметать, приутюжить. Открытые срезы сметать.

Бретели чисто вытачать

5 Каждую бретель сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы до поперечной метки на максимально возможную длину. Припуски швов срезать близко к строчке. На одном конце шва оставить нитки длинными. Одну нитку вдеть в широкое ушко штопальной иглы, концы ниток крепко связать. Иглу протолкнуть сквозь бретель ушком вперед, выворачивая бретель. Внутреннюю верхнюю часть сарафана подвернуть у основания бретелей и пришить вручную (5а).

Завязки притачного пояса

6 Каждую завязку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы так, как показано на рисунке. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить.

Притачной пояс (двойной)

Боковые швы, правый разрез

7 Каждые две детали переднего пояса сложить с задним поясом лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. В шве (слева) оставить открытым разрез. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов разутюжить. К передним концам внешних передних поясов приметать завязки (7а).

Пояс притачать

8 Внешний пояс сложить с верхней частью сарафана лицевыми сторонами и приколоть к её нижнему срезу (контрольная метка 4), совместив открытый участок шва пояса с правым боковым швом верхней части. На внутреннем поясе заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему продольному срезу. Внутренний пояс наложить лицевой стороной на изнаночную сторону верхней части сарафана и приколоть к её нижнему срезу. Открытые продольные срезы поясов притачать, прихватывая верхнюю часть сарафана. Стачать передние концы поясов, прихватывая завязки. Пояс вывернуть, приутюжить.

АВ**Юбка / Боковые швы**

Передние полотнища сложить с задним полотнищем лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить.

А**Волан**

Передний волан сложить с задним воланом лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (контрольная метка 7). Припуски швов обметать и разутюжить.

9 Волан сложить с юбкой лицевыми сторонами и приколоть к её нижнему срезу (контрольная метка 8), совместив боковые швы волана и юбки. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на юбку.

АВ**Передние края / Подгибка низа**

10 Припуск на подгибку низа сарафана, а также припуски по передним срезам полотнищ обметать, заутюжить на изнаночную сторону. Края отстрочить с лицевой стороны сарафана двойной иглой на расстоянии 1,2 см (см. пункт и рис. 1).

Юбку притачать

11 Внешний притачной пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами и приколоть к верхнему срезу юбки (контрольная метка 6), совместив боковые швы пояса и юбки. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на пояс. Внутренний пояс приметать над швом притачивания внешнего пояса и пришить вручную.

Пришить бретели

Каждую пару бретелей сплести в жгут. Сарафан примерить и отрегулировать длину бретелей. Бретели приколоть к спинке. Излишние концы бретелей срезать, срезы сколоть и обметать вместе.

12 Спинку отстрочить по верхним коротким краям в край, прихватывая бретели. Концы бретелей пришить вручную к внутренней спинке.